


Ensemble pour baignoire CP 681

Description du produit

- Structure stable pendant le versement du béton
- S'assemble facilement à l'aide de colle à solvant organique - aucun outil additionnel nécessaire
- Sa forme triangulaire facilite le travail autour des barres d'armature
- 3 points de fixation au lieu de 4 réduisent le temps d'installation
- Pré-coupée sur demande selon les exigences de hauteur du client - contribue à réduire les coûts de main-d'œuvre
- Un système pour tous les matériaux de tuyaux, facile à choisir et à inspecter
- Accepte un tuyau traversant de 1-1/2 po (avec une douille d'étanchéité) ou un siphon-P standard de 2 po (connexion directe au couplage)

Caractéristiques du produit

- Douilles d'étanchéité disponibles pour les tuyaux à nomenclature 40 et tuyaux pour parois minces
- Polyvalent CP681 l'ensemble pour baignoire permet l'installation d'une douille d'étanchéité à partir du haut ou du bas

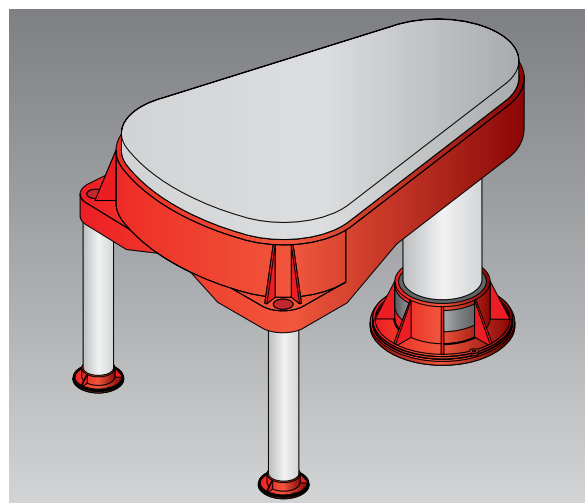


Fiche technique

CP 681

Dimensions (Lo x La x H)	10-3/4 po x 13 po x épaisseur de la dalle
Dimension de l'application	Crée une enclave de 2-1/2 po de profondeur dans la dalle
Épaisseur minimale de la dalle	4-1/2 po
Activation d'intumescence	Environ 190°C (375°F)
Taux d'expansion (sans restriction)	1:10
Température maximale de résistance	100 °C (212 °F)
Couleur	Rouge avec montants et couplage de PVC blancs
Entreposage	Entreposer dans un endroit durci

Essais en conformité avec

- UL 1479
- ASTM E 814
- CAN/ULC-S115



Directives d'assemblage et d'installation de l'ensemble pour baignoire CP 681

Avertissement


- Avant de manipuler, lire la fiche technique de sécurité du matériau ainsi que l'étiquette du produit pour une utilisation sécuritaire et obtenir de l'information sur la santé.
- Les directives ci-dessous sont des principes généraux; référez-vous toujours à l'illustration correspondante dans le Répertoire sur la résistance au feu des UL/cUL ou au Guide des systèmes coupe-feu de Hilti pour l'information complète quant à l'installation.

Mode d'emploi

1. Béton sur coffrage en bois — Retenez le couplage de la bride de manchon (la plus grande des trois brides) à la plate-forme du plancher à l'aide de clous ou de vis.
2. À l'aide de colle à solvant sur les deux surfaces de plastique, assemblez les montants et les manchons de l'ensemble CP681 à la base de la boîte pour baignoire comme suit :
- Cimentez les deux montants 3/4 po de PVC aux endroits correspondants au bas de la boîte de baignoire CP 681.

3. Cimentez la boîte de baignoire CP 681 et le plus grand manchon de plastique PVC aux endroits correspondants au bas de la boîte de baignoire CP 681.
4. Retenez les plus petites brides de montants à la plate-forme à l'aide de clou ou de vis.
5. Versez le béton à la hauteur adéquate. L'ensemble pour caisson de baignoire CP 681 est pré-coupé selon l'épaisseur de la dalle.
6. Une fois le béton durci, retirez la plate-forme de plancher et le tampon de mousse. Retirez le bouchon d'étanchéité avant d'installer le tuyau de drain.
7. Installez l'ensemble de drain/trop plein pour la baignoire (plastique ou laiton) à travers la boîte CP 681 et le couplage de plastique. Insérez la douille d'élastomère appropriée à la base ou en haut de l'ensemble pour baignoire CP 681, autour du tuyau de drain.

Remarque : installez la douille avant le montage final du drain / trop-plein si vous faites l'installation à partir du côté supérieur. Complétez l'installation en installant la conduite de distribution d'eau et le siphon.

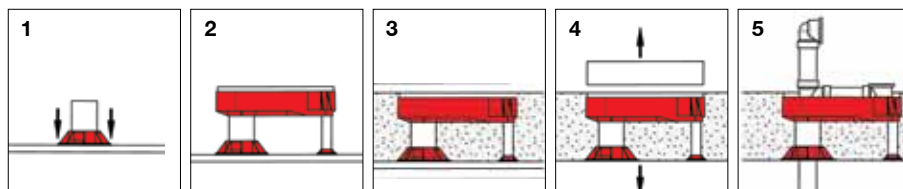

Hilti. Plus performant. Plus durable.